

SATELLITEN-ANSCHLUSSKABEL VSTABI NEO

Das vorliegende Kabel verbindet einen VBar Control-Satelliten mit einer VStabi NEO (ohne eingebauten VLink-Empfänger).

Schließen Sie den weißen Stecker an den Satelliten an (beachten Sie dabei die schwarze Markierung und die Codierung des Kabels)


Verbinden Sie den schwarzen Stecker mit AUX2 und AUX3 der VStabi NEO.

Das schwarz codierte Kabel liegt dabei auf AUX3, das einzelne graue Kabel auf AUX2.

 **Hinweis** Achten Sie auf sicheren Sitz der Steckverbindung.

 **Warnung** Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht direkt parallel zur Verkabelung des Antriebs und nicht in der Nähe von Elektromotor und Drehzahlregler zu liegen kommt.

 **Warnung** Positionieren Sie den VBar Control Satelliten und seine Antennen möglichst weit entfernt von der Antriebselektrik.

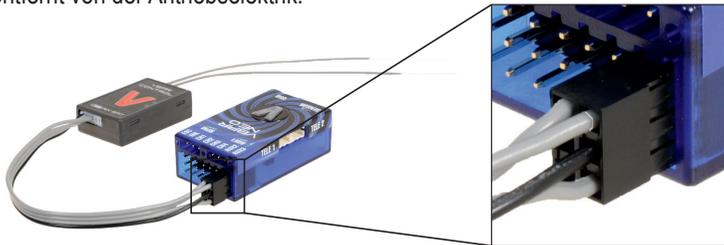

SATELLITE CONNECTION WIRE VBAR NEO

This wire connects a VBar Control Satellite to a VBar NEO (without built-in VLink-Receiver).

Connect the white connector to the VBar Control Satellite (mind the black color coding on the satellite and on the wire).

Connect the black connector to AUX2 and AUX3 of the VBar NEO. The black coded wire connects to AUX3, the single grey wire to AUX2.

 **Attention** Make sure connectors are plugged in securely.

 **Warning** Do not place the wire close to high voltage-high current wires from the drive system or next to electric motors or the ESC.

 **Warning** Place the VBar Control Satellite and its antennae as far away from high current-high voltage systems of the drive system.

Bestell-Nr./Order-No. 04977